

Velice si vážíme skutečnosti, že jste si vybrali vysoce kvalitní produkt společnosti B-dare, vyráběný ručně z přírodního bambusu. Věříme, že budete s produktem nadmíru spokojeni a zůstanete i nadále našimi zákazníky.

Tým B-dare



Bambusová bezdrátová myš

Návod k použití

Tato ručně vyrobená bambusová, bezdrátová, optická myš se 3 tlačítky je napájena pomocí 2 tužkových baterií AAA. Pracuje rychlostí 250 přenosů/s. Přechází do offline a online režimu společně s vaším počítačem.

Aplikace	PC, notebook a některé typy chytrých TV
Použití	Rovné a hladké povrchy, ideálně matné
Kompatibilita	Win XP/NT/Vista/Win 7/8/10

Zprovoznění myši


1. Otevřete kryt baterií myši, vytáhněte USB přijímač, připojte jej k počítači.
2. Vložte 2 baterie AAA do spodní části myši a nasadte kryt zpět.
3. Přepínač citlivosti: Stisknutím černého tlačítka citlivosti ve spodní části myši můžete změnit citlivost z 1200dpi na 1600dpi, přičemž výchozí citlivost je 1200dpi, tedy ta nižší.

Párování myši s počítačem / operace shody kódu

Po zasunutí přijímače do USB portu se automaticky nainstalují ovladače zařízení a to se spáruje s myší. Tu pak můžete ihned začít používat. Pokud ztratíte nebo poškodíte přijímač, zakupte jej prosím znovu od naší společnosti.

V případě zakoupení nového přijímače postupujte prosím dle instrukcí níže:

1. Otevřete spodní kryt myši a vložte správně baterie.
2. Stiskněte současně levé, prostřední a pravé tlačítko myši, která přejde do on-line režimu.
3. Vložte přijímač do USB portu do 10 vteřin a myši tak bude automaticky přiřazen kód. Když se kurzor začne pohybovat, znamená to úspěšné připojení myši.
4. Pokud se myš nespáruje, opakujte výše uvedený postup znovu.

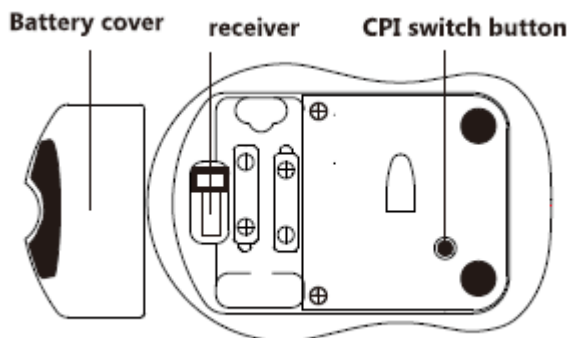

Charakteristika:

Pracovní teplota:	0-55°C
Pracovní napětí:	3V(2x 1,5V AAA baterie)
Certifikáty:	FCC, CE, RoHS
Max. pracovní vzdálenost od PC:	10m

Funkce řízení napájení:

Myš je vybavena inteligentní víceúrovňovou úsporou energie. Sama se uvede do režimu spánku, pokud myš nevyužíváte. LED vysílač na spodní straně se uvede do režimu "vypnuto" po 30 minutách nečinnosti. Vyjmutím přijímače z PC nebo vypnutím PC se myš opět automaticky uvede do režimu spánku. Myš jednoduše probudíte kliknutím na tlačítko nebo pootočením kolečka.

Údržba:

1. výměna baterie - jakmile zpozorujete zpomalenou nebo žádnou odezvu myši, je nejvyšší čas baterie vyměnit/dobít. Postup vložení baterií je uveden v části manuálu zprovoznění myši.
2. Čištění čočky - v případě nepravidelného pohybu kurzoru myši, mohlo dojít k zanesení čočky. Tu prosím očišťujte vždy suchým jemným hadříkem, aby nedošlo k jejímu poškrábání.

Poznámka:

Tento produkt je vyroben z přírodního materiálu tak, aby bylo využito maximálně jeho přirozeného vzhledu. Jakékoliv pokusy o demontáž tlačítek nebo jejich zvedání nejsou dovoleny, protože tak dojde k nalomení, poškození struktury nebo úplnému ulomení tlačítek. Buďte proto opatrní při odebírání myši z pracovní desky.



nesprávné uchopení myši



správné držení myši